



UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA K MĚŘIČI
VLHKOSTI

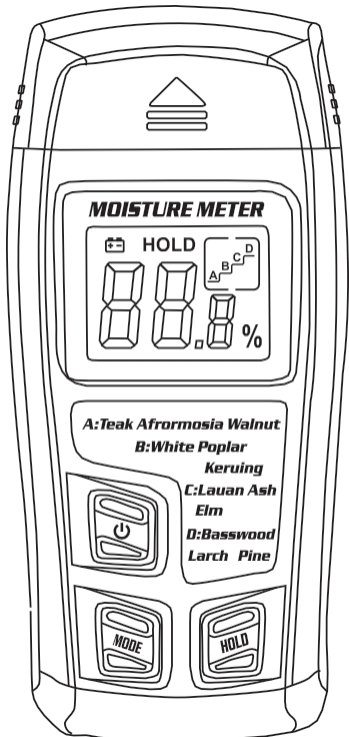

Introduction:

Gratulujeme vám k z a k o u p e n í tohoto vlhkoměru. Tento přístroj je vodivostní měřič vlhkosti speciálně navržený pro dřevařský průmysl. Přístroj je vybaven čtyřmi kalibračními stupnicemi, které uživateli umožňují provádět přesné vlhkost měření na adrese .100 dřeva dřevin. Měření vlhkosti lze provádět pomocí integrovaných kolíkových elektrod. Tento měřič je dodáván plně otestovaný a kalibrováný a při správném používání bude spolehlivě sloužit po mnoho let.

Description:

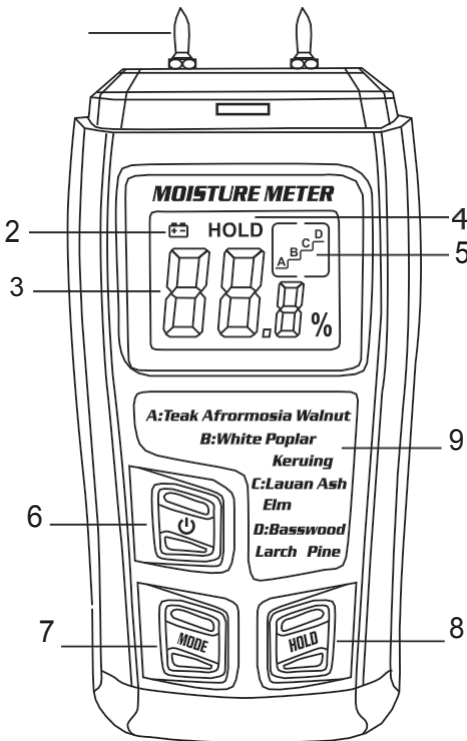

- 1. Měřicí kolíky
- 2. Ikona slabé baterie
- 3. Údaj o měření na LCD displeji
- 4. Indikátor podržení
- 5. Označení skupiny dřeva
- 6. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí napájení
- 7. Tlačítko uzlu pro výběr skupin dřeva
- 8. Podržet tlačítko
- 9. Jednoduchý popis každé skupiny dřevin

Obsluha:
Krytí: Přístroj se nepoužívá, pokud je na něm umístěna ochranná miska, zakryjte je ochrannou miskou.

Pokyny pro f4ečení:

- 1. Odstraňte kryt, abyste odhalili jehlové elektrody.
- 2. Zapněte přístroj.
- 3. Zvolte příslušnou kalibrační stupnici dřeva A, B, C, D (viz část Kalibrace dřeva). Kalibrační tabulky dále v této příručce) Pomocí tlačítka "DIODE".
- 4. Zatlačte jehlové elektrody do dřeva a sledujte údaj.
- 5. Vypněte přístroj.

Automatické vypnutí:

Přístroj se automaticky vypne, pokud během 15 minut nestisknete žádné tlačítko. Tato konstrukce slouží k úspoře spotřeby energie baterie.

Péče a údržba:

Pokud přístroj nepoužíváte, uložte jej do stabilního, bezprašného prostředí mimo dosah přímého slunečního světla. Pokud má být přístroj skladován déle než jeden měsíc nebo pokud se na displeji objeví symbol slabé baterie, vyjměte z něj baterii.

Výměna baterie

Když se na displeji zobrazí ikona slabé baterie, vyměňte baterii co nejdříve.

- 1. Sejměte zadní kryt prostoru pro baterii.
- 2. Vyměňte jednu 9V baterii.
- 3. Zakryjte dvířka přihrádky.

Specifikace: V případě, že se jedná o baterii, která se nachází v bateriovém systému, je nutné ji použít:

- Displej: Velký displej LCD se znaky
- Princip měření' Elektrický odpor
- Rozsah: Dřevo: 0-99,9%
- Rozlišení: 0.1%
- Přesnost: a 0,5
- Délka elektrody: 10 mm (0,4")
- Kolíky elektrod: Integrovaná
- Automatické vypnutí: po cca 15 minutách
- Napájení: Po 15 min: Jedna 9V baterie
- Pouzdro Neter: Plastové pouzdro: ABS plast
- Provozní teplota: 0 až 40 (32 až 104)
- Rozměry: 145 X 67 X 32 mm (5,7" x 2,6" x 1,3")
- Hmotnost: 200 g (7,0 oz)

Tabulka skupin dřevin:

Skupina dřevin	Druh dřeviny
A	Teakové dřevo, Ořech, Afrormosia, Guma Strom, Imbuia, Kokrodua, Niove Bidinkala, Cork
B	Keruing, Bílý topol, Buk, Cedr, Tola
C	Lauan, Jasan, Jilm, Jedle, Javor, Padauk, Dub, Třešeň
D	Baskervill, Modřín, Borovice, Bříza